

# KONTROLNÉ PRVKY:

Ventilátor sa zapája tromi vodičmi k svorkám „L“, „TL“ a „N“.  
Časovač je ovládaný externým spínačom.

Ventilátor sa aktivuje pri zapnutí spínača a beží, pokiaľ je zapnutý.


Po vypnutí externého spínača pobeží ventilátor po dobu nastavenú na časovači a automaticky sa vypne.

**Časovač sa nastavuje potenciometrom „TIME“ na elektronike:**

- v krajnej ľavej polohe je časovač vypnutý
- v krajnej pravej polohe je doba časovača 30 minút.

K regulácií použite malý šróbovák.

## «TIME» - regulátor

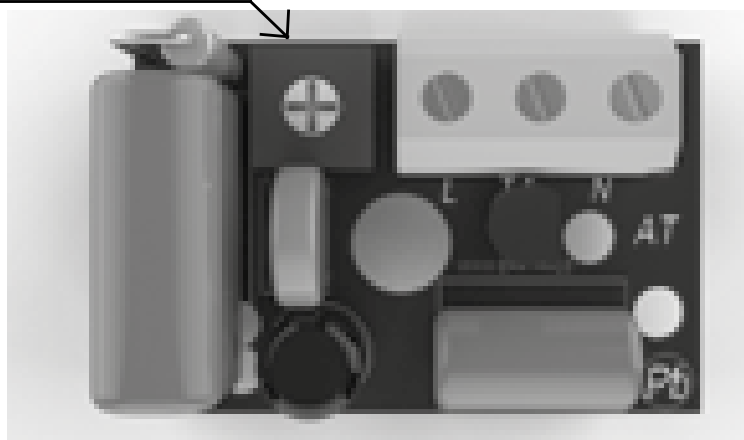

## Schéma zapojenia ventilátora s časovačom

